

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди употреба прочетете това упътване. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продукта.

Зареждане и Включване

1. Преди първото използване заредете часовника напълно. Винаги използвайте само приложения оригинален кабел, който е включен в комплекта. Зареждайте в продължение на не повече от 2 часа и не манипулирайте с часовника докато се зарежда.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към USB порт на лаптоп (трябва да бъде свързан към мрежата) или мрежови адаптер за мобилен телефон (напрежение 5 V), а магнитния завършак на другия край на кабела поставете до зареждащите контакти на часовника. По време на зареждането не бива да има контакт между магнитния завършак на зареждащия кабел и кайшката или металните части. В противен случай може да се получи късо съединение в зарядното устройство или повреждане на кайшката. Затова винаги зареждайте часовника с разкопчана кайшка..
3. Ако след зареждане на часовника дисплеят не светне сам, натиснете леко страничния бутон (1) в продължение на поне 3 секунди.

Как да сдвоим часовника с мобилен телефон

За да настроите на часовника часа и датата, както и за правилното му функциониране е необходимо да го сдвоите с мобилен телефон с помощта на препоръчителното мобилно приложение GloryFit. В никакъв случай не сдоявайте часовника директно през bluetooth във вашия телефон, а само през приложението! Изтеглете си приложението с помощта на QR кода в часовника или го намерете в магазина play/App Store.

1. По време на инсталацията препоръчваме да разрешите на приложението всички права, които поиска от вас, включително включване на приложението на заден план.
2. В зависимост от модела на телефона препоръчваме след това да проверите позволените настройки и в администрацията на приложенията в телефона и най-вече дали е позволена настройката местоположение/позиция.
3. Преди сдояването включете в телефона bluetooth (роверете дали е включена видимост за всички устройства за неограничено време) и GPS. Не сдоявайте часовника през bluetooth менюто на телефона!
4. Отворете приложението GloryFit. Препоръчваме ви да си създадете собствен акаунт.
5. По време на сдояването ви препоръчваме да поставите часовника непосредствено до телефона.
6. В приложението кликнете върху долната лента на иконата Устройство, а след това на Свързване на устройство.
7. В списъка на сканираните устройства изберете вашето устройство и потвърдете свързването както в часовника, така и в телефона.
8. След сдояването настройте в приложението желаните функции на часовника.
9. За по-точни резултати от измерванията препоръчваме да попълните в приложението и личния си профил.

Настройка на езика

В телефона, в приложението, кликнете на **Настройки (Settings)**, след това на **Езици (Languages)** и изберете желания език.

Управление на часовника

Бутон (1)

- с продължително натискане включвате/изключвате часовника
- с кратко натискане включвате дисплея или се връщате обратно в менюто
- с внимателно завъртане на колелцето превключвате между различните циферблати или разлиствате функциите

Натискайте бутона леко, за да не се повреди.

Тъч дисплей (2)

С плъзване на пръста по дисплея отляво надясно извиквате преглед на функциите.

С плъзване на пръста по дисплея отдясно наляво извиквате основните статистики и някои функции.

С плъзване на пръста по дисплея отгоре надолу извиквате Бързите настройки.

С плъзване на пръста по дисплея отдолу нагоре извиквате страницата със съобщенията.

С плъзване на пръста по дисплея отдолу нагоре и отгоре надолу прелиствате функциите.

С кратко кликване активирате избраната функция.

Светване на дисплея при завъртане на китката

Разрешете функцията и я настройте както в часовника, така и в приложението в телефона.

Смяна на циферблата

Можете да извършите промяната по няколко начина, както директно в часовника, така и с помощта на приложението.

- a) Завъртете бутона 1.
- b) Натиснете продължително дисплея, за да видите меню с циферблати, които можете да превърнате, като плъзгате дисплея отдясно наляво. Кликнете върху избрания циферблат, за да го настроите.
- c) В Настройки - Промяна на циферблата
- d) Още циферблати можете да добавяте директно от приложението. В приложението кликнете върху Циферблати и изберете желания циферблат от галерията, за да го прехвърлите на часовника си. (Зареждането на всички циферблати в приложението може да отнеме няколко минути поради големия обем данни и в зависимост от модела на телефона.)

Възможност за създаване на собствен циферблат

За да настроите успешно циферблата, часовника и телефона трябва да са достатъчно заредени.

Кликнете върху Циферблати - Собствен циферблат в приложението и след това върху циферблат в галерията, маркиран с линия в горния десен ъгъл (обикновено това са циферблати на първия ред). Кликнете отново върху циферблата и изберете дали да направите нова снимка или да изберете снимка от телефона си. Редактирайте изображението в изреза. За да прехвърлите изображението в часовника, кликнете върху Започни актуализация. Ако по време на качването получите съобщение за грешка, проверете дали изображението е с правилния размер и дали телефонът и часовникът ви са достатъчно заредени и повторете процеса.

Телефониране

1. Проверете дали часовникът е свързан с телефона през приложението и дали в телефона е включен Bluetooth
2. В менюто на часовника кликнете върху иконата Телефон, след което кликнете върху Превключвател Bluetooth, за да го включите.

3. В достъпните през Bluetooth устройства в телефона кликнете върху часовника (ARMODD CC3) и настройте желаните функции. (Последователността може да е различна в зависимост от модела на телефона.)

Ако функцията е разрешена и часовникът е сдвоен с телефона, можете да провеждате и да приемате разговори както от часовника, така и от телефона.

През приложението можете да запазите в часовника контактите си.

Съобщения

За да получавате съобщения и известия, часовникът трябва да е сдвоен с телефона и получаването им да бъде активирано в приложението. Освен това трябва да дадете на приложението достъп до съобщенията и известията в настройките на телефона (обикновено когато инсталирате приложението).

Пулс

Измерва се континуално.

Кръвно налягане, SpO2

След активиране, изчакайте започването и приключването на измерването. Часовникът трябва да бъде върху китката в правилно положение.

Настроение, Стрес

Преди първото използване актуализирайте фирмвера (firmware) от приложението на най-новата версия. В случай на съобщение за грешка, стартирайте измерването от приложението.

Спорт

Кликнете, за да започнете измерването на избрания спортен режим.

Аудио плейър

Кликнете за влизане в менюто за възпроизвеждане на музика. Часовникът трябва да бъде сдвоен с телефона и плейърът трябва да бъде включен от телефона. С кликане превключвате между опциите play/stop, предишна или следваща песен.

Звук от часовника – позволете звук. Включете превключвателя Bluetooth и превключвателя на звука.

Звук от телефона – не активирайте звук.

Времето

Данните в часовника се актуализират в зависимост от метеорологичните данни в телефона ви.

Сън

Измерва се (само през нощта) автоматично, когато часовникът е на китката. Данните ще бъдат показани на следващата сутрин в приложението и на часовника ви.

Други функции

Хронометър, Време, Гласов асистент, Будилник, Фенерче, Калкулатор, Намиране на телефон, Обучение за дишане, Физиологичен цикъл (активира се в приложението), Стил на менюто, Настройки (Езици, Смяна на циферблата, Време за осветяване на экрана, Интензитет на вибрациите, Парола (не се препоръчва да се задава по практически причини) и Фабрична настройка).

Другите възможни функции трябва да бъдат настроени и активирани в приложението и зависят от конкретния модел и настройки на телефона, както и от конкретната версия на часовника. Това са например известия за входящи повиквания, текстови съобщения, известия от социалните мрежи, будилник, режим "Не беспокойте" (DND), непрекъснато измерване на сърдечния ритъм (извършва се автоматично на зададен интервал), физиологичен цикъл, напомняния за време без движение, режим за пиеене, осветяване на дисплея чрез завъртане на китката и др.


Важни предупреждения, препоръки и чести въпроси

1. За запазване на измерените стойности и актуалната дата и час, ежедневно синхронизирайте часовника с приложението в телефона. Възможно е през нощта измерените стойности да се нулират от часовника.
2. Този продукт не се явява медицински апарат и нито той, нито приложението не са предназначени за диагностика, лечение или профилактика на заболявания и симптоми. Измерените стойности са само ориентировъчни и биха могли да се различават от стойностите, измерени със сертифицирани медицински апарати в зависимост от начина на мерене и поставянето на часовника. Сензорът от задната страна на часовника трябва да прилепва плътно към ръката, а кайшката трябва да бъде оптимално стегната. Ако кайшката е отпусната или отчитащата област е замърсена, измерванията ще бъдат неточни.
3. За настройка на правилната дата и час, часовникът трябва да бъде сдвоен с телефона. Настройката на датата и часа се извършва автоматично.
4. Часовникът има степен на защита IP67. Препоръчваме да се избягва контакт на часовника с вода под налягане, бързо и рязко течаща, пръскаща и гореща вода и пара, тъй като при използване на часовника в резултат от износването на обивката или механичното ѝ повреждане и микроскопични пукнатини в уплътнението в часовника може да проникне вода и да причини повреждане.
5. Не получавате известия за входящи обаждания или sms – проверете дали часовникът е сдвоен с телефона и дали известията са позволени в приложението и в настройките на телефона и дали в приложението не е настроен режим „Не ме беспокой“. Проверете дали е включен Bluetooth в телефона. Не свързвайте часовника в менюто Bluetooth в телефона.
6. Часовникът не може да се свърже с телефона – възможни решения:
 - проверете дали часовникът е телефонът са достатъчно заредени
 - проверете дали в телефона са включени Bluetooth и GPS и че в приложението в настройките на телефона сте позволили определяне на местоположението/позицията
 - допрете часовника плътно до телефона
 - проверете актуализациите на системата на телефона
 - деинсталрайте и отново инсталрайте приложението
 - рестартирайте телефона и изключете и пак включете часовника
 - проверете дали телефонът ви отговаря на техническите изисквания (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Зелената лампичка на сензора мига – тече измерване или пренос на данни.
8. Зелената лампичка на сензора мига дори когато часовникът не е на ръката – това не е дефект.

9. За да функционира правилно, препоръчваме от време на време часовникът да се рестартира, ресетва, а при предложение за по-нова версия, в приложението да се актуализира фърмуерът. Също така винаги актуализирайте приложението на най-новата версия.
10. Винаги зареждайте часовника най-много 2 часа (при напрежение 5 V – никога повисоко). При неправилно зареждане се намалява капацитетът и се съкращава животът на батерията. Издръжливостта на батерията зависи най-вече от околната среда (напр. температурата) и от броя включени функции. Включването на някои функции може да доведе до разреждане на батерията за няколко часа. С времето капацитетът на батерията намалява по естествен начин. Ако не използвате часовника, не го оставяйте дълго време разреден, а от време на време го зареждайте.
11. Пазете часовника от падане и удари, не го излагайте на високи температури и на пряка слънчева светлина. Това може да доведе до неправилно функциониране на часовника или напълно да го повреди. Съхранявайте часовника при стайна температура.
12. Часовникът има вграден акумулатор. Не го хвърляйте в огъня и не го излагайте на екстремални температури – има опасност от експлозия.
13. Не демонтирайте часовника или аксесоарите му.
14. Не използвайте продукта в близост до експлозиви и химикали.
15. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Може да съдържа малки компоненти, които могат да бъдат вдишани.
16. Софтуерът на часовника и приложението се актуализират периодично. По тази причина производителят си запазва правото на промяна в упътването и отделните функции без предварително предупреждение.
17. Не препоръчваме подлагане на часовника на резки промени в налягането (например при гмуркане, някои водни спортове и др.), нито на течности, различни от сладка вода. Никога не извършвайте манипулации с бутоните, когато часовникът е в контакт с вода, защото има опасност от проникване на вода и повреда на часовника. След контакт с вода, подсушете часовника.
18. В случай на допълнителни въпроси, се свържете с производителя.

Забележка: Всички изображения и описание на функциите могат да се различават в зависимост от конкретния продукт и версия на приложението и са само с информационна цел.

Безопасно ликвидиране на продукта

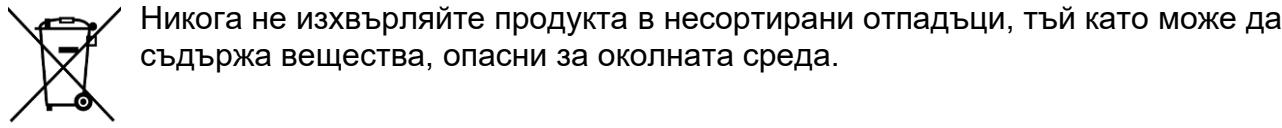

Използвано електрическо оборудване

Отнесете продукта в подходящ събирателен пункт за рециклиране или екологосъобразно изхвърляне. Можете да се информирате за пунктовете за събиране в съответните градски и общински служби или да занесете продукта директно на търговеца.

Технически изисквания към телефона: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Честотен диапазон: 2402–2480 MHz

Максимална мощност: 1,06 dBm

Декларация за съответствие

С настоящото SMARTOMAT s.r.o. декларира, че устройство тип ARMODD Candywatch Crystal 3 е в съответствие с директива 2014/53/EU. Пълния текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите на следния сайт: www.armodd.bg

Техническа поддръжка: info@armodd.bg

Производител: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Czech Republic